

ADVENTURETIME BAG

NÄHANLEITUNG

SCHNITTMUSTER N°17


DU BRAUCHST

WERKZEUG

- Haushaltsnämaschine
- Reißverschluss Füßchen/ halbes Füßchen
- Standard Nähutensilien
- Adobe Reader (der Download ist kostenlos)

MATERIAL

- ca. 110 cm fester Stoff, z. B. Markisenstoff, Canvas oder fester Körper
- ggf. 110 cm Einlage oder Nähvlies zum Verstärken z. B. Vlieseline M12
- ggf. 110 cm Futter
- 1 Reißverschluss nicht teilbar 64 cm
- 1 Reißverschluss nicht teilbar 20 cm
- Gurtband für Variante schräg/ kurz 165 cm, 4 cm Breite
- Gurtband für Tragegriff 130 cm, 4 cm Breite
- ggf. 2 Karabiner 4 cm Durchfädelbreite (passend zum GB)
- farblich passendes Garn

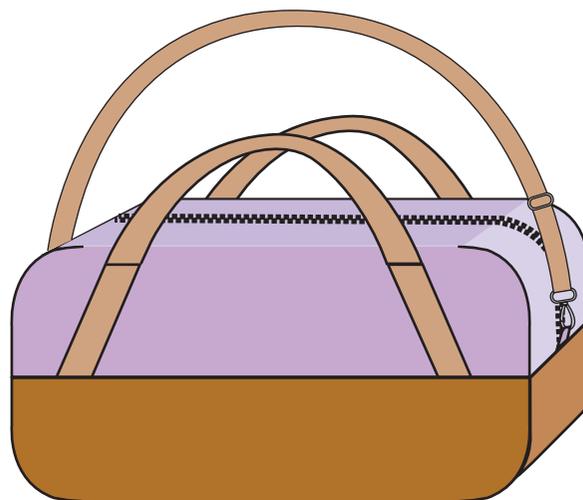

VARIANTE MIT GURT BAND SCHRÄG/ KURZ
+ TRAGEGRIFF



FÜR DIE VARIANTE MIT DEM GERADE/ UMLAU-
FENDEM GURT BAND IST DIE NÄHREIHENFOLGE
ANDERS. NUTZE HIERFÜR DIE ANLEITUNG
„GURT BAND GERADE / UMLAUFEND“.

SCHWIERIGKEITSGRAD



DAS
ADVENTURETIME BAG

Bei diesem Nähprojekt stehen das coole Design im Einklang mit maximalem Nähspaß, da die Form durch gerade Nähte und Abnäher entsteht, die leicht zu verarbeiten sind. Inspiriert von der einfachen Verarbeitung des CUBE PACKS ist dieser stylische Weekender entstanden. Für mehr kreative Freiheit, kannst du zwischen zwei Gurtband-Varianten wählen: Entweder schräg/ kurz oder gerade/ umlaufend. Da die Gurtband Varianten jeweils eine andere Reihenfolge haben in der genäht wird, gibt es für jede Variante eine separate Anleitung, damit deinem Nähflow nichts im Wege steht. Make it yours!

BE FAIR – DON´T SHARE!

MEINWERK DIY ist auf deine Fairness und jeden einzelnen Kauf angewiesen! Teilt eure Nähfreude und Ideen, aber bitte nicht die Schnittmuster!



DAS ADVENTURETIME BAG VARIANTE MIT GURTBAND SCHRÄG/ KURZ


MAKE IT YOURS!

Bevor du dich kopfüber auf das ADVENTURETIME BAG stürzt, solltest du dir die **Informationen zur richtigen Vorbereitung** anschauen, die ich dir unter folgenden Links bereitgestellt habe:

 [SCHNITTMUSTER DRUCKEN
meinwerkdij.com/schnitt-drucken](https://meinwerkdij.com/schnitt-drucken)

 [ERSTE SCHRITTE
meinwerkdij.com/vor-dem-naehen](https://meinwerkdij.com/vor-dem-naehen)


SCHNEIDE ZU

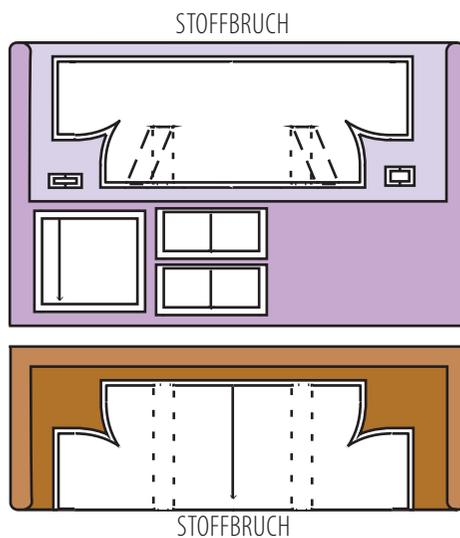

- OBERSTOFF:
- 2x Oberteil
 - 1x Boden im Bruch
ggf. aus kontrastfarbenem Stoff
 - 2x RV Ende
 - 2x Schlaufen
 - 2x vorderer Taschenbeutel
 - 1x hinterer Taschenbeutel


Achte beim Zuschnitt darauf, alle Knipse nur 3 mm tief im Stoff einzuknippen, keineswegs tiefer da sonst die Naht beschädigt wird. Knipse sind Passzeichen, die dir beim Nähen Orientierung geben.

TIPP BEI DÜNNEN STOFFEN:

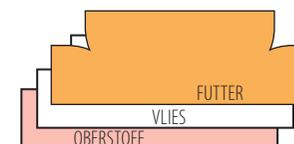


Du möchtest einen Stoff verwenden, der eigentlich zu dünn bzw. zu weich für eine Tasche ist? Kein Problem: Beklebe den Stoff vor dem Zuschnitt mit Einlage oder verarbeite eine Näh-einlage z. B. Vliesline M12. Letztere schneidest du genauso zu wie deinen Oberstoff. Schneide außerdem das Oberteil und den Boden je einmal aus Futter zu. Stecke die Näh-einlage und das Futter auf die Schnittteile aus Oberstoff und hefte sie mit einem großen Stich bei ca. 5 mm rundherum auf der Nahtzugabe (NZG) fest. Nun kannst du die verstärkten Schnittteile wie eine Lage verarbeiten.

MARKIERE

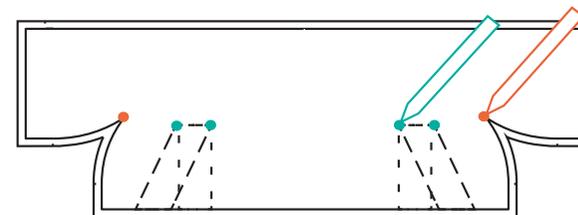

Stech die im Schnitt eingezeichneten Markierungspunkte in allen Schnittteilen mit einem spitzen Bleistift durch. Übertrage alle Punkte für Abnäherspitzen (hier rot gezeichnet) mit Kreide / Trickmarker auf die linken Stoffseiten. Die Punkte für die Gurtbandposition markiere auf den rechten Stoffseiten (hier grün gezeichnet).

VERSÄÜBERN

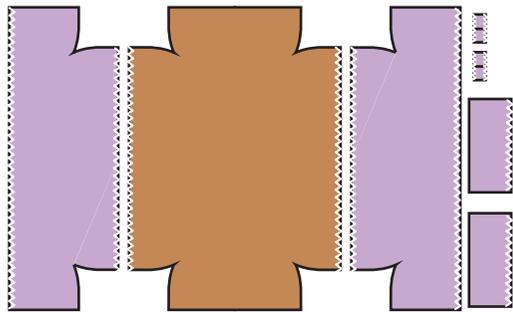

Versäubere zuerst die im Bild gezeigten Strecken:
Die Reißverschluss-Annähkanten im Oberteil, die langen Seitennähte in Oberteil und Boden, je eine lange Seite der vorderen Taschenbeutel und die langen Seiten der beiden kleinen RV-Enden mit Zickzackstich oder Overlocknaht.

REISSVERSCHLUSS-ENDEN ANNÄHEN




Bügle die RV-Enden in den Bruch und stecke sie mit der Bruchkante jeweils an den Anfang und das Ende der RV-Kette. Die Länge von RV plus die beiden RV-Enden sollte so lang sein, wie die RV-Annähkante. Nähe die RV-Enden in der Bruchlinie an den Reißer und Bügel sie anschließend zurück.
TIPP: Bei einem längeren Spiralreißer aus Plastik kannst du über die RV-Zähne nähen. Bei einem Metallreißer, kürze den RV vorher auf 64 cm.



Schneide dann das Reißerband an den RV Enden so ab, dass die Stoffstücke etwas mehr als 1 cm sichtbar sind. Dann geht der RV nicht mit in die NZG und die Naht bleibt schön flach.

REISSVERSCHLUSS EINNÄHEN

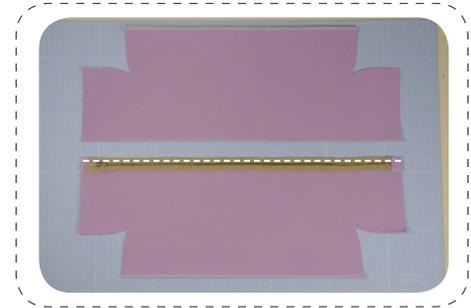

Stecke den RV mit seiner Oberseite auf die rechte Stoffseite an die RV-Annähkante im Oberteil. Nähe den RV bei 1 cm mit einem RV Nähfüßchen oder halb offenen Nähfuß fest. Weiche beim Nähen dem Schieber aus, indem du kurz vorm Schieber anhältst, die Nadel in Tiefstellung bringst und du das Füßchen heben kannst um den Schieber wegzuschieben. Nähe dann weiter. Wiederhole das Ganze beim Annähen der zweiten RV-Seite.